

取扱説明書

Digital Pole Measure


デジタル シンプル
DIGIBO S 4m DMN-40

この度はデジタル表示伸縮ポール尺「デジボーS」をお求めいただき、まことにありがとうございます。
お求めいただきました「デジボーS」は、機能のシンプル化に重点をおいて企画されたデジタル表示ポール尺です。
シンプルな機能により測長作業がさらに向上いたします。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、十分理解されてからお使いください。使用上の注意事項は裏面に記載されています。
また、本書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

■各段ストップ装置

●各段のストップ

- ・先端ポールから4段目ポールまでは、各段最終まで引出せばポールは自動的にストップします。
- ・戻す時は太いポールから順次収納すれば自動的にストップが解除されます。
- ・先端ポールより順次ポールを引き出し、ストップレバーを起こせば、各段ポールの中（任意の位置）でもストップがかかります。

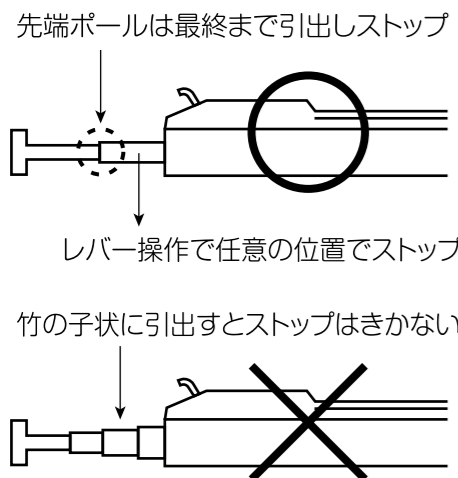


■ストップレバー

●ストップレバーの機能と使い方

- ・ストップレバーを矢印の方向に起こせば、最終ポールは任意の引出し位置でストップします。
- ・ストップレバーをもとの位置に戻せば、ストップは解除されます。


※最終段ストップは摩擦力により制動していますので、ポールへの油の付着にはご注意ください。

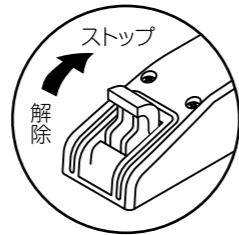

■ポール

- 引出しは細いポールから、収納は太いポールから順次行ってください。

■表示部

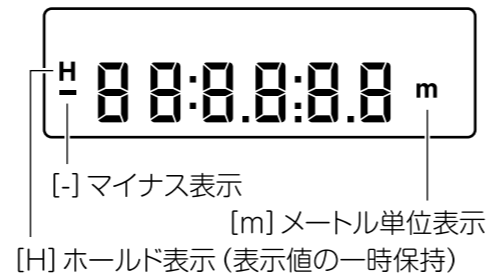

■ゼロセット キー

- ・ **ZERO** キーを押すと任意の位置を「0.000m」に設定します。

操作例	表示
ポールを1.500mに引き出す。	1.500m
ゼロセット	0.000m
ポールを500mm引き戻す。	-0.500m

■ [Err] エラー表示

電源ON時、先端ポールが確実に収納されていないとき表示します。ポールを確実に収納すれば、収納長さ0.880mが表示されます。



■ライト キー

通常の測長状態で、押している間のみ液晶のバックライトが点灯します。暗い場所での測長に便利です。

■精度

- 水平、垂直測長時 ±2mm (量子化誤差含む)

■ホールド キー

HOLD キーを押すと表示値を一時保持します。ポールを移動しても表示値は変わりません。
再度 **HOLD** キーを押すとホールド機能は解除され現在のポール引き出し長さを表示します。

操作例	表示
ポールを1.200mに引き出す。	1.200m
ホールド	1.200m
ポールを1.560mまで引き出す。	1.200m
ホールド解除 *	1.560m
*現在のポール引き出し長さを示す。	

■電源オン/オフ キー

●電源をON/OFFします。

自動節電方式 (オートパワーオフ) キー操作又はポールの移動を終えてから約5分間、再操作しないと自動的に電源が切れる節電方式です。
再度 **ON/OFF** キーを押すと電源が入ります。

■電池について

●使用電池

- ・単3形乾電池4本を使用します。(マンガン乾電池 UM-3) (アルカリ乾電池 AM3、LR6)

※電池が消耗しますと、**Lb** (Low Battery) が表示され、カウント値は表示されません。
Lb 表示された時は、早めに交換してください。

■電池寿命

マンガン乾電池で約45時間、アルカリ乾電池で約100時間です。(電池寿命は目安です)
LIGHT キーを頻繁に点灯される場合は電池寿命が短くなります。

●ご注意

電池交換は4本同時に行ってください。
不完全な交換は誤作動をひきおこす原因ともなり、真の値を表示しない場合が予想されます。
そのような起因による保証はいたしませんのでご了承ください。

●交換方法

- 1) 電池フタの▲マークを下へ押しながら矢印の方向へ押しください。
- 2) 電池フタがケースより離れば、電池フタを上へあげてください。
- 3) (イメージ)
- 4) 消耗電池を4本とも取り出し、新しい電池を+-の向きを表示通り正しく入れてください。
- 5) 電池フタの凹部にはめ込み最後まで挿入してください。

保証書

品名:デジボーS
品番:DMN-40
有効保証期間:1ヶ年

この保証書は裏面の無料修理規定記載の内容により無料修理を行う事をお約束するものです。
お買上げの日から左記の期間中に正常なご使用において万一故障が発生したときは製品と本書を最寄りのムラテックKDS営業所までご送付ください。

お客様	ご芳名				様
	ご住所				
お買上げ日	〒	TEL.			
	年	月	日		
販売店	店名				
	住所	TEL.			

